


フロンについて

フロンの目玉表示

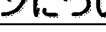

家庭用エアコンには最大でC O₂ (温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご確認いただくための表示です。

エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要ですが、廃棄時には家畜リサイクル法の制度に基づき適正な引き返しをいただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

SSO9 @A

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検



このよう
な症状
はありま
せんか？

- 室外機、プラグが暖かくなっている。
- 室外機プラグが変色している。
- 匂いが臭い。
- プレーヤーが暖かくなっている。
- 室外機の下りなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がでる。
- そのほかの異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜くか、
ブレーカーを引いてから、
必ずお買い上げの
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

ルームエアコンの補修費用は原価品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

本 社 宇 市 SS0-8323 大阪府吹田市南港二丁目4番12号 梅田センタービル
東 京 支 店 〒106-0075 東京都港区六本木二丁目1番1号 JRB川井ビル

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

| 故障かな？ ◎故障ではありません。 | |
|---|--|
| 次のような症状はそれぞれ理由があります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。 | |
| こんなとき | 故障ではありません |
| <p>すぐに運転しない 運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき</p> <p>ドライ・冷房運転をしたとき</p> | <p>エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。</p> <p>「風量自動」にすると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを吸ってから、風を排出します。ニオイのないし運転が働きます。約40秒お待ちください。</p> |
| 暖房運転のときすぐに風が出ない | エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。 |
| ドライ運転しているのにしつこく下がらない | <p>室内・室外の肉、状態によってはご希望のしつこくにならない場合があります。設定に対応を上げてみてください。</p> |
| 音がある | <p>■運転中・停止中に「カチッ」という音 冷媒を制御する弁や、電氣部品が作動する音です。</p> <p>■水の流れるような音 エアコン内部に水滴がたまり続けているためです。</p> <p>■「ブシュー」という音 エアコン内部の冷媒の入れかき替わりの音です。</p> <p>■「ビシッ」という音 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。</p> <p>■「ポコポコッ」という音 お部屋の壁を叩いて換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。壁を開けると、換気扇が止まってしまうので、ご注意ください。</p> |
| 暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする | <p>室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 約3～10分間お待ちください。</p> |
| 室外ユニットから水や湯気が出る | <p>■暖房運転のとき 室外ユニットに付いた霜を取り除く、水や湯気として出まれます。</p> <p>■冷房運転などのとき 室外ユニットの冷たい管に水滴が付く、落下するためです。</p> |
| 室内ユニットから霧が出る | 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷房で冷やされて霧になるためです。 |
| エアコンからイヤなニオイがある | <p>お部屋や家具などのニオイ、タバコのニオイなどを室内ユニットが吸い込んで排出するためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または エアコンお各様ご相談窓口へご相談ください。)</p> |
| 運転停止中に室外ユニットのファンが回る | 製品保護のため運転停止後約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 |
| 運転が止まった (運転ランプが点灯) | 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 |
| 途中で運転が止まる (入タイマー運転中) | <p>入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前まで運転を始めます。このあいだにリモコンを操作(運転/停止ボタンを無くすると、停止するようになっています。 リモコンで再度運転を行ってください。)</p> |
| ドライ・冷房運転を停止しても運転し続ける | <p>内部クリーン運転を行っているためです。 (お好みに合わせては、内部クリーン運転を取り消してください。)</p> |
| リモコン信号を受信しない、 感度が悪い 表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる | <p>①電池が消耗しており、動作が不安定になっている可能性があります。 すべての①電池を②に新しい①がかり③に交換してください。 ③については、①「③」の「説明」をご確認ください。</p> |

故障かな？

●もう一度お調べください。

あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

こんなとき

運転しない
(運転ランプが消えている)

よく冷えない・暖まらない

途中で運転が止まる
(運転ランプが点滅)

運転中、急に動きがおかしくなる

- ・ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？
- ・電源プラグが抜けていませんか？
- ・停電ではありませんか？
- ・リモコンの電池が入っていませんか？
- ・タイマー予約のしかたが間違っていないですか？

- ・エアフィルターが汚れていませんか？
- ・室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吸出口をふさいでいませんか？
- ・リモコンの電池の交換は適切ですか？
- ・窓や扉が閉まっていますか？
- ・風量調節、風向調節は適切ですか？
- ・臭気感が強くないですか？

お調べください

- ・エアフィルターが汚れていませんか？
- ・室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吸出口をふさいでいませんか？
- ・エアフィルターを掃除するかを要書簿を取り除き、リモコンで再度運転してください。

それでも運転ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ・運転中、本体内部に手を入れていませんか？(触れていませんか)？
- ・手を入れたと(触れたと)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れてください。
- ・窓や扉が閉まらずに誤作動する場合があります。
- ・誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーをいったん、電気を切り、リモコンで再度運転をしてください。

●すぐに販売店へご連絡ください。

警告

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や停電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分で行ない。

不備があるときも、故障や停電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷暖のものが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。冷暖の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は漏れられることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気と一緒にと有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください。

- 電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる
- 運転中に異常音がある
- 誤って異物や水を入れてしまった
- ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- 本体の運転 / 停止ボタンやリモコンの操作が不確実
- こげ臭いニオイがある
- 室内ユニットから水がもれる

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って販売店へご連絡ください。

■停電になったら

通電後、「運転 / 停止」ボタンを押して運転してください。

■雷がなりだしたら

速急におそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期使用製品安全表示制

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電圧用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

※設計上の標準使用期間 10 年

設計上の標準使用期間を超えてお使いにたい場合は、経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

●製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。

※設計上の標準使用期間とは

- 建期間や湿度などお部屋の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することのできる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間とは、無償保証期間とは異なります。また、一般的に故障を伴いますのでご注意ください。
- 設置方法や施工、使用環境が保証の条件と異なる場合は、必ず最新の使用説明書を読み、確認してください。

以上の標準使用期間より大幅に超過する経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

[illegible]

| 故障かな？ ◎故障ではありません。 | |
|---|--|
| 次のような症状はそれぞれ理由があります。故障ではありませんのでそのまま使用ください。 | |
| こんなとき | 故障ではありません |
| すぐに運転しない 運転を停止してさらに再運転したとき 運転モードを変更したとき | エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。 |
| ドライ・冷房運転をしたとき | 「風量自動」にすると、室内ユニットの中にこもり埃やニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイない」運転ができます。約40分お待ちください。 |
| 暖房運転のときすぐに風が出ない | エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。 |
| ドライ運転しているのにしつどが下がらない | 室内・室外の付、状態によってはご希望のしつどにならない場合があります。設定し直を下げてください。 |
| 音がする | <p>■運転中・停止中に「カチッ」という音 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。</p> <p>■水の流れるような音 エアコン内部に水滴がたまっているためです。</p> <p>■「ブシュー」という音 エアコン内部のホコリが静電気が切り替わるときに音です。</p> <p>■「ビシッ」という音 湿度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。</p> <p>■「ポコポコッ」という音 お部屋を暖めて造って換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。音を聞けるが、換気扇を止めてください。</p> |
| 暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする | 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。約3～10分間お待ちください。 |
| 室外ユニットから水や漏気が出る | <p>■暖房運転のとき 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や凝気として出するためです。</p> <p>■冷房運転などのとき 室外ユニットの冷たい水滴に水滴が付き、落下するためです。</p> |
| 室内ユニットから霧が出る | 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 |
| エアコンからイヤなニオイがする | お部屋や家具などのニオイ、タバコのニオイなどを室内ユニットが吸い込んで吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談センターへご相談ください。) |
| 運転停止中に室外ユニットのファンが回る | 製品保護のため運転停止後約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 |
| 運転が止まった (運転ランプが点灯) | 電圧が急に大きく変動した再結合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 |
| 途中で運転が止まる (入タイマー運転中) | 入タイマーを解除すると、その時刻にエアコンの設定温度になるように、最低1時間前から運転が止まります。この間にもリモコンを操作(運転/停止ボタンを押し)すると、停止するタイミングになります。リモコンで再度運転を行うってください。 |
| ドライ・冷房運転を停止しても運転し続ける | 内部クリーン運転を行っているためです。 (お好みに合わないときは、内部クリーン運転を取り消してください。) |
| リモコン信号を受信しない、感度が悪い 表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる | <p>①電池が消耗しており、動作を止めている可能性があります。 すべての電池を(裏面に新しいアルカリ)電池に変えてください。 詳細については、「11 故障」の対応をご覧ください。</p> |

故障かな？

●もう一度お調べください。

あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

こんなとき

運転しない
(運転ランプが消えている)

よく冷えない・暖まらない

途中で運転が止まる
(運転ランプが点滅)

運転中、急に動きがおかしくなる

お調べください

- ・ブレーカーまたはヒューズが落ちていませんか？
- ・電源プラグが抜けていませんか？
- ・停電ではありませんか？
- ・リモコンの電池は入っていますか？
- ・タイマー予約のしきたりが間違っていないですか？

- ・エアフィルターが汚れていませんか？
- ・室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吸出口をふさいでいませんか？
- ・リモコンの電池の正しなはれが適切ですか？
- ・窓や扉が閉まっていますか？
- ・風量調節、風向調節は適切ですか？
- ・臭気漏れが三ついていますか？

- ・エアフィルターが汚れていませんか？
- ・室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吸出口をふさいでいませんか？
- ・エアフィルターを掃除するか言語をとり除き、リモコンで再度運転してください。

それでも運転ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ・運転中、本体内部に手を入れていませんか？(触れていませんか？)
- ・手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。
- ・誤作動などにより誤作動する場合があります。
- ・誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーをいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。

●すぐに販売店へご連絡ください。

警告

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常がある場合は、故障や感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

不備がある場合は自分では自分では。

■エアコンの修理や改造は自分では自分では。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のれれが原因のれれととて考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は回収されることとなりますが、万一、冷媒が室内にれれ、ファンビーター、ストーブ、コンロなどの火気にれれると有害な生成物が発生する原因となります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください。

- 電源コードやプラグが異常に熱い、または温んでいる
- 運転中に異常音がある
- 誤って異物や水を入れてしまった
- ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- 本体の運転 / 停止ボタンやリモコンの操作が不確実
- こげ臭いニオイがする
- 室内ユニットから水がもれる

!

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って販売店へご連絡ください。

■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

■停電になったら

通電後、「運転 / 停止」ボタンを押しして運転してください。

運転前の準備

リモコン

■電池を入れる

- 1 上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。
- 3 ふたの下部のツメ2カ所を差し込んで、もとどおりにふたを閉じる。

備考付防止のためリモコン表示窓に保護シートを貼っています。
使用時はシートをはがしてください。

■壁などに取り付けられる場合

●信号が受信できる場所を選び、リモコンホルダーを付属のネジで、壁・柱などに取り付けます。

■使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

室内ユニット

■電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込み、フリップが一度開きまた閉じます。(故障ではありません。)

■電池について

- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。他の金属や電池と混ざると、発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの家電店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受光されにくくなったり、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや変型による故障やけがを避けるため、長期間に使用にならない場合は乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

■リモコンについて

- リモコンを落したり、中に水が入らないようにしてください。
(液晶部が破損することがあります。)
- リモコン式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)があるお部屋では信号を受け付けにくい場合があります。
このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

各部のなまえと働き

室内ユニット

光触媒空清
フィルター(別売品)

エアフィルターの
裏側にあります。

エアフィルター

吸込口

前面パネル

電源プラグ

フラップ
(上下風向調節板)

ルーバー
(左右風向調節羽根)

吹出口

機種名

電源コード

吹出口内にあります。

本体操作部

受信部

- リモコンからの信号を受ける部分です。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受(け)取(と)ります。
- 運転開始…ビップ・ビップ
- 設定変更…ビップ
- リセット…ビー

運転ランプ(緑)

タイマーランプ(橙)

内部クリーンランプ(緑)

運転・停止スイッチ

室内温度センサー部

- 室内の温度を感知します。

室外ユニット

吹出口

吸込口

(側面・背面)

冷媒配管、接続電線

ドレンホース

室内ユニットから出た水を
排出します。

アース端子

内部にあります。

(イラストはAN40.50KNP)

上手な使いかた

■上手な使いかたについて

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やよすま湿を止め、冷暖・暖房効果を高めます。
- エアフィルターが目詰まりは、冷暖・暖房効果を低下させ、空気の汚れになります。
- 2週間ほど一度の掃除やごお掃除することをおすすめします。

■知っておくください

- エアフローは連続しないとしても、電力を消費します。
- センサーなど、長期使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- センサーは電源プラグをコンセントに差し込み、またはブレーカーを入れておいてください。

■運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働いて、運転が停止する場合があります。
- また、冷暖・ドライ運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

| | |
|-----|---|
| 冷 房 | 屋外温度21℃～43℃ 室内温度21℃～32℃ 室内湿度75%以下 |
| | 暖 房 |
| 暖 房 | 屋外温度-10℃～-2℃ 室内温度27℃以下 |
| | ドライ |
| ドライ | 屋外温度18℃～43℃ 室内温度18℃～32℃ 室内湿度75%以下 |
| | |

運転のしかた

表示部

運転状態を表示します。(図は説明のため全部表示しています。)

運転 / 停止

運転するとき

「運転 / 停止」ボタンを押す。
 押すと運転。運転ランプが点灯。
 もう一度押すと停止。運転ランプが消灯。

内部クリーンが設定されているときは、内部クリーンランプも運転ランプと同じように点灯 / 消灯します。

図中の は、リモコンの表示部を示しています。

温度・風量 お好みの温度・風量にする

| 変更したい設定 | 温度 | 風量 |
|---------|--|------------------------------------|
| 運転モード | | |
| 自動 | ±5℃の範囲で変更できます。 標準…5℃～標準～[標準+5℃] 標準…室内、室外温度から決定した温度 | 「自動」または「しずか」 |
| ドライ | ±2℃の範囲で変更できます。 [乾燥]…2℃～[乾燥]～[乾燥+2℃] 標準…運転開始時の室内温度を約2℃下げる設定 | 「自動」になります。 |
| 冷房 | 温度を変えられます。 下の図を参考にしてください。 <おやすみ温度> 冷房時…26℃～28℃ 暖房時…20℃～22℃ | 「自動」または「しずか」のほか「強」から「強」まで5段階で選べます。 |
| 暖房 | 温度を変えられます。 | |
| 送風 | 温度は変えられません。 | |

●「しずか」「強」など少ない風量で冷房・暖房運転をすると、十分冷えない・暖まらないことがあります。

運転切換 お好みの運転にする

「運転切換」ボタンを押して運転モードを選ぶ。

●必ずごとに運転モードが切りかわります。

設定温度: 28℃, 風向: 風向, 風量: 風量, 運転/停止: 運転/停止

運転切換: 運転切換, 温度: 温度, 風量: 風量

快眠: 快眠, 健康冷房: 健康冷房, 内部クリーン: 内部クリーン, 風ないス: 風ないス

切タイマー: 切タイマー, 入タイマー: 入タイマー, 取消: 取消

快眠運転 心地よい眠りのために

冷房運転中に「快眠」ボタンを押す。

設定温度と設定温度より1℃高めの温度との間を「1 / 1ゆらぎ」のリズムでゆらさせ、心地よい眠りを誘います。

●風量は「自動」に設定すると、「強」と同じ風量で運転します。

◆操作取消は「快眠」ボタンをもう一度押す。冷房運転にちどります。

風向 上手な風向調節でより快適な風を

■上下の風向を変えたいとき
運転中に「風向」ボタンを押す。

…フラップ(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

…「風向」ボタンを押した位置でフラップが止まります。

冷房・ドライ時に下向きでフラップを停止したまま運転されるとき、風が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップが動きます。

おおよその風向範囲

- 「暖房時」約15°～65°
- 「冷房・ドライ時」約10°～55°
- 「送風時」約10°～65°

■左右風向を変えたいとき

ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミをもって左右に動かす。

●左右1カ所ずつあります。

健康冷房 体にやさしい冷房運転

冷房運転中に「健康冷房」ボタンを押す。

屋外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるようエアコンが設定温度を自動で決めます。

●風量は自動になります。温度の変更はできません。

◆操作取消は「健康冷房」ボタンをもう一度押す。冷房運転にちどります。

風ないス運転 エアコンの風が苦手な方

■風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくします。
 送風時に風以外のときに、風もできます。

運転中に「風ないス」ボタンを押す。

■フラップの向き

- 冷房・ドライ…上向き
- 暖房…下向き

■風量は自動になります。

◆操作取消は「風ないス」ボタンをもう一度押す。

内部クリーン運転 エアコン内部も乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます

■内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2～3時間運転を行います。

内部クリーンランプ点灯

自動内部クリーン

自動内部クリーンを設定すると、冷房・ドライ運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーン設定後、冷房・ドライ運転の実績運転時間が約90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じように実績運転時間に依って内部クリーン運転を行います。

運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

- 内部クリーンが設定され、内部クリーンランプが点灯します。
- 停止中は自動内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。
- 自動運転の運転モードが、冷房またはドライのときは自動的に内部クリーン運転を行います。

手動内部クリーン

停止中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

●内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

◆内部クリーン運転を途中で止めたいときは、「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。内部クリーンフラップが閉じ、フラップが閉じます。

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回運転時に応じて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押してください。

タイマー運転 おやすみ前やおめざめの時間に合わせて使用すると便利です。タイマーは1回だけの運転でなく、その都度設定してください。

タイマー運転

■切タイマー・入タイマー運転

切タイマーの場合
「切タイマー」ボタンを押す。

●必ずごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

入タイマーの場合
「入タイマー」ボタンを押す。

●必ずごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

●設定した時間に設定温度になるように、最後1時間前から運転を始めます。

タイマーランプが点灯します。

■組合せ予約

切タイマーと入タイマーは組合せて予約することができます。

切タイマー予約中に組合せ予約をするとき
「入タイマー」ボタンを押すと、入タイマー予約を追加できます。

入タイマー予約中に組合せ予約をするとき
「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を追加できます。

例) 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたと、運転を再開させたいとき。

●予約なし ●切タイマーをセット ●入タイマーをセット(8時間後入点滅) ●組合せ予約完了(時間表示が消灯)

組合せ予約完了時の注意




●設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」ボタンまたは「入タイマー」ボタンを押してください。(残時間が表示されます。)

◆予約取消は「取消」ボタンを押す。入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。タイマーランプが消灯します。

お手入れのしかた

注意

- お手入れの前には必ず電源を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- エアフィルターと光触媒空清フィルター(別売品)を汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気代がぐっと高くなります。
- 前面パネル設置の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付けていることを確認してください。

| | お手入れの頻度 | お手入れのしかた | ご注意 |
|---|--------------------------|---|---|
| エアフィルター  | 約2週間に一度 | <ul style="list-style-type: none"> ● 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ● 汚れたひどいときは、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 | |
| 光触媒空清フィルター(別売品)  | 約6か月に一度 (3年程度をゆやすに交換) | <ul style="list-style-type: none"> ● 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけ置き洗いをします。 | <ul style="list-style-type: none"> ● お手入れの際、フィルターはこすり洗いをしないでください。 ● つけ置きする場合は、フィルターを乾かさないでください。 ● つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ● 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。 |
| 前面パネル  | 都度 | <ul style="list-style-type: none"> ● 水または中性洗剤を濡ませたやわらかい布でよくふく。 ● 水洗いした後は水気をよくふきとり、日陰で乾かしてください。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みかき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。 |
| 室内ユニット リモコン | 都度 | <ul style="list-style-type: none"> ● やわらかい布でからぶさす。 | |

光触媒空清フィルターは、別売品のため付属していません。ご購入の際は、別途買い求めください。

前面パネルの取り付け・取外し

- 前面パネルを開ける。**
 - 本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- 前面パネルを外す。**
 - さらに前面パネルを斜めながら、前面パネルを右にスライドさせ手前に引くと、左側の回転軸が外れます。右側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。
- 前面パネルを取り付ける。**
 - 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
 - そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す。)

エアフィルター／光触媒空清フィルター(別売品)の取り付け・取外し

- 前面パネルを開ける。**
 - 本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- エアフィルターを引き出す。**
 - エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。
- 光触媒空清フィルターを外す。**
 - エアフィルターの裏側にあります。
 - フィルター枠を持ち、ツマミ2ヵ所を外す。

光触媒空清フィルター(別売品)の交換の場合

● 古い使用済みフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質:ポリエステル/ポリプロピレン)詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

● 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

エアフィルター取り付け時の注意

前面の表示を「前」にして、本体のツマミ(下2ヵ所)に必ず差し込んでください。

光触媒空清フィルター(別売品)を交換する場合

● 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。

※ FAX: 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
 FAXでの依頼は受付です。 0120-07-0681 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikinco.com> (ご相談対応ホームページ)

お知らせ

● 初回申し込み時は、枠型をご指定ください。

● 光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をすすめします。

● おし(お取)にすけられたし(場合)。

● 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。(交換は、3年程度がおすすめです。)

| 品名 | 品番 |
|---------------------|-----------|
| 光触媒空清フィルター(枠付) 2枚組 | KAF971A41 |
| 光触媒空清フィルター(枠なし) 2枚組 | KAF971A42 |